

# Arab Wall Design Plakinstructie

## Benodigheden

1. Theedoek
2. Rolmaat
3. Schaar
4. Schilderstape
5. Rakel (bijgesloten)



## Goed om te weten

Afhankelijk van de afmeting die je besteld hebt wordt de sticker in 1 of meerdere delen geleverd. Heb je de sticker in meerdere delen ontvangen, voer de plakinstructie dan uit met de verschillende delen, en zorg ervoor dat deze naadloos op elkaar aansluiten zoals op de afbeelding van je bestelling.

Breng de sticker aan met minstens 2 personen ivm vasthouden en positioneren op het oppervlak.

Enige handigheid is vereist. Als je denkt dat het aanbrengen je niet zelf gaat lukken, vraag iemand die handig is dit voor je te doen. Eenmaal (foutief) aangebracht is namelijk het recht van retour vervallen (zie algemene voorwaarden op de website, onder het kopje 'retour')

Lees de instructie goed door alvorens je begint. Succes!

## Let's start!


Maak het oppervlak eerst stof- en vetvrij, door met een schone theedoek over het oppervlak te vegen.



1. Positioneer de sticker en bepaal waar deze moet komen. Als je de juiste positie hebt, zet deze dan vast met stukjes schildertape.



2. Breng aan de bovenkant van de sticker horizontaal de schilderstape aan. De onderste helft van de schilderstape moet op de sticker komen en de bovenste helft op het oppervlak.

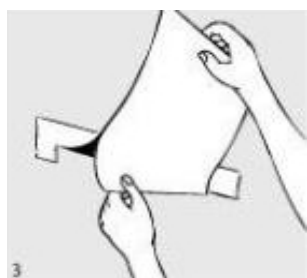

3. Verwijder dan voorzichtig, stukje bij beetje, de witte onderkant van de sticker terwijl je tegelijkertijd stap 4 uitvoert. Doordat je dit doet zal het plakkende gedeelte op het oppervlak kleven.



4. Terwijl je stap 3 uitvoert, strijk je het plakkende gedeelte (waarvan je net de witte ondergrond hebt weggetrokken) met de rakel glad op het oppervlak. Doe dit stukje bij beetje totdat je de hele ondergrond hebt weggetrokken en je de sticker glad hebt gestreken op het oppervlak. Werk bij glad strijken van binnen naar buiten.



5. Verwijder dan voorzichtig de overdrachtsfolie. Het is belangrijk dat je dit strak langs het oppervlak doet, met de folie als het ware volledig omgeslagen tegen het oppervlak aan (dus niet naar je toe trekken, want dan komt het ontwerp mee. Folie helemaal verwijderen totdat je alleen het ontwerp over hebt op het oppervlak.



6. Voila, het ontwerp zit op de muur!  
Druk waar nodig nog extra goed aan.

**Veel plezier er van namens Arab Wall Design!**





